



HORNO ELÉCTRICO
25 L
CAPACIDAD

MANUAL DE USUARIO



I00525LTRJK25A

Lea atentamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, que incluyen lo siguiente:


1. Lea todas las instrucciones antes de usar o limpiar.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños.
3. No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otros líquidos.
4. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
5. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera. Si el electrodoméstico está dañado o roto, no lo repare usted mismo; si el cable de alimentación o el enchufe están rotos o dañados, no lo repare ni lo cambie usted mismo, envíe el electrodoméstico a un centro de servicio calificado para su reparación o servicio.
6. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del horno para permitir una adecuada circulación de aire.
7. Para desconectar, apague el control antes de quitar el enchufe.
8. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
9. Deje que el aparato se enfríe antes de ponerle o quitarle piezas y antes de limpiarlo.
10. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite o alimentos calientes.
11. No cubra ninguna parte del horno con metal o tela, puede causar un sobrecalentamiento del horno.
12. No coloque ningún artículo sobre el horno ni lo cubra.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desechar grasa u otros líquidos calientes.
14. Nunca deje el aparato desatendido en funcionamiento.
15. No se pueden introducir alimentos o utensilios de metal de gran tamaño en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o un riesgo de descarga eléctrica.
16. Se debe extremar la precaución cuando se utilizan recipientes contruidos con cualquier material que no sea metal calificado o cerámica calificada.
17. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: plástico, papel o algo similar.
18. No utilice ningún accesorio que no sea el recomendado por el fabricante en este horno.
19. Siempre use guantes protectores y aislados para horno cuando inserte o retire artículos del horno caliente.
20. No utilice este aparato para ningún otro uso que no sea el previsto.
21. Este aparato es para USO DOMÉSTICO solamente.
22. La puerta de vidrio es pesada, sostenga la manija hasta que la puerta esté completamente abierta, no deje que la puerta se caiga.
23. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños.
24. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado suficiente supervisión o instrucciones suficientes sobre el uso del electrodoméstico.
25. La temperatura en la superficie de este aparato es alta dentro o después del trabajo, no lo toque.
26. Esta máquina no puede funcionar a través de un temporizador externo o un control remoto.

ACCESORIOS:

- * HORNEAR PAN
- * REJILLA PARA HORNEAR
- * ASA DE PAN
- * JUEGO DE ROTISSERIE
- * BANDEJA PARA MIGAS


LISTA DE COMPONENTES

1. Indicador del horno
2. Temporizador
3. Selector de operaciones
4. Selector de temperatura
5. Manija de puerta
6. Rejilla para hornear
7. Molde para hornear
8. Asa de la bandeja
9. Elementos calefactores
10. Clip de puerta inferior
11. Convección
12. Varilla de asador
13. Mango para asador

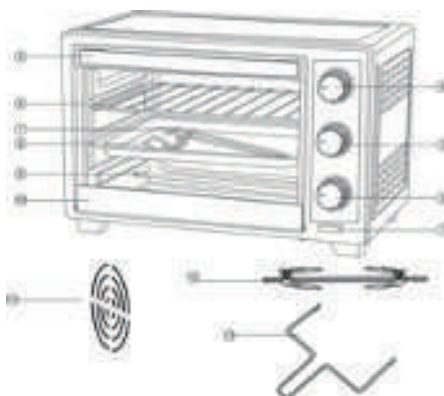

DIAL SELECTOR DE OPERACIÓN

1. APAGADO
2. Calefacción y convección superior e inferior
3. Calefacción superior y convección
4. Calefacción superior e inferior
5. Calefacción superior y asador
6. Calentamiento superior e inferior y convección y asador

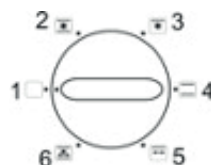

DIAL DEL TEMPORIZADOR (LÁMPARA INTERIOR)

Cuando el temporizador está encendido, la lámpara interior está encendida.
Cuando el temporizador está apagado, la lámpara interior está apagada.



ANTES DE USAR

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de usarlo.
- El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Colocar el horno sobre una superficie resistente al calor.
- Las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa, si esto ocurre quitar el marcas con un paño húmedo.

USO DEL HORNO

- Gire el dial del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.
- Gire el selector de asador / convección a la posición deseada.
- Gire el selector de calefacción a la posición deseada.
- Gire el dial del temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta el tiempo de cocción deseado.
- La luz de encendido se iluminará después de que se encienda el temporizador y se apagará cuando el temporizador está APAGADO.
- Cuando termina el tiempo de cocción, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana.
- Si la cocción finaliza antes del tiempo de cocción programado, vuelva a temporizador en OFF para apagar el horno.
- En el primer uso de este horno, es posible que salga un poco de humo del horno, esto es normal. Después de 5-10 minutos, el humo desaparecerá.
- Para obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

USO DE ROTISSERIE

1. Pase una brocheta por el extremo puntiagudo del asador, asegurándose de que los puntos de la cara del pincho hacia el extremo puntiagudo del asador. Deslice la brocheta hacia el extremo cuadrado del asador.
2. Inserte el asador directamente por el centro del alimento que desea asar.
3. Pase la otra brocheta por el extremo puntiagudo del asador, asegurándose de que las puntas brocheta frente al extremo cuadrado del asador.
4. Coloque las dos brochetas en la comida, luego asegure ambas brochetas con los tornillos de mariposa.
5. Asegúrese de que la comida esté centrada en el asador.
6. Inserte el extremo puntiagudo del asador en el enchufe de la unidad, asegúrese de que el cuadrado. El extremo del asador descansa sobre el soporte del asador.
7. Enchufe el horno.
8. Ponga el termostato en 250 °C.
9. Gire el temporizador al tiempo que necesite, el indicador de encendido se iluminará. Normalmente se necesitan 30 minutos para asar un pollo de 2,5 kg (5,5 Pd) de peso.
10. Coloque el selector en la posición Asador o Asador y convección, el asador comienza a girar.
11. Cuando termine de tostar, vuelva a poner el temporizador en APAGADO.
12. Una vez que el horno se haya enfriado, coloque los ganchos del asa del asador debajo de las ranuras del ambos lados del asador. Primero levante el lado derecho del asador, muévase hacia el lado derecho a un poco, de modo que el lado izquierdo del asador salga del zócalo de la unidad. Entonces con cuidado Saque los alimentos asados del horno.
13. Retire la comida del asador.

COCCIÓN A LA PARRILLA

- Deje la puerta en el punto abierto.
- Gire el selector a la posición GRILL (calefacción superior) y se recomienda convección.
- Gire el dial de temperatura a 250 °C.
- Gire el temporizador hasta el tiempo de grill deseado.
- Cuando termine la cocción a la parrilla, vuelva a poner el temporizador en OFF para apagar el horno.

DESPUÉS DE SU USO

- Vuelva a poner el temporizador en OFF.
- Gire el selector de calefacción a la posición de APAGADO.
- Gire el selector de asador y convección a la posición de apagado.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Espere hasta que el horno esté completamente frío antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño húmedo limpio.
- Si aún aparecen manchas, se recomienda utilizar jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato.
- Limpiar la cámara interior con un paño húmedo limpio.

Debido al constante desarrollo de las funciones y diseños de los productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso.



I00525LTRJK25A