



HORNO ELÉCTRICO

38 L

CAPACIDAD

MANUAL DE USUARIO



I00538LTRJK38A

Lea atentamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas

IMPORTANTES CONSEJOS DE SEGURIDAD

Siempre que utilice aparatos electrodomésticos debe observar unos mínimos consejos de seguridad, incluidos los siguientes:



1. Lea el manual de instrucciones antes de usar el aparato o limpiarlo.
2. Extremar las precauciones cuando use el aparato cerca de niños.
3. No sumerja nunca el cable, el enchufe o cualquier parte del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. No deje el cable colgando ni deje que entre en contacto con superficies calientes.
5. No use el aparato si el cable está dañado o presenta algún mal funcionamiento. Si el aparato está averiado no lo repare Ud. Mismo, acuda a un servicio técnico autorizado para su reparación o canje.
6. Cuando use el Horno, deje al menos unos 10 cm alrededor de espacio libre para una correcta circulación de aire.
7. Apague siempre el Horno (posición OFF) antes de desenchufarlo.
8. Desenchufe siempre el Horno cuando no lo utilice y siempre antes de limpiarlo.
9. Deje enfriar completamente el Horno, antes de manipularlo o limpiarlo.
10. Extremar las precauciones cuando manipule recipientes que contengan aceite o comida calientes.
11. No ponga encima del Horno ninguna pieza de metal ni prendas, podría causar sobrecalentamiento del aparato.
12. No ponga ningún otro aparato encima del Horno, ni lo cubra.
13. Tenga cuidado cuando mueva la bandeja si esta contiene grasa o cualquier otro líquido caliente.
14. Nunca deje el aparato funcionando sin vigilancia.
15. No introduzca en el Horno alimentos o cualquier utensilio que sobresalga del interior, podría provocar un incendio o electroshock.
16. Tenga cuidado cuando use recipientes metálicos o cerámicos, pueden alcanzar altas temperaturas.
17. No introduzca en el Horno ninguno de los siguientes materiales: Plástico, Papel, o similares
18. No use ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
19. Use siempre guantes de cocina cuando introduzca o extraiga los recipientes o alimentos en el Horno.
20. No utilice este Horno para un objeto distinto para el que ha sido diseñado.
21. Este aparato es únicamente para uso DOMESTICO.
22. La puerta de cristal es pesada, ábrala y ciérrela siempre sujetándola por el asa, no la deje abrir y cerrar sola, se podría desencajar de sus bisagras.
23. Vigile que los niños con jueguen con el Horno. ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE.
24. Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas discapacitadas o niños, no deje que ningún niño ni ninguna persona con algún tipo de discapacidad física o psíquica lo utilice sin su supervisión y vigilancia.
25. Si el cable presenta cualquier tipo de daño lleve el aparato al servicio técnico oficial o Distribuidor de Zona para su reparación o canje.
26. El exterior del Horno puede alcanzar elevadas temperaturas cuando lo está utilizando.
27. Este aparato no ha sido diseñado para ser usado con un programador externo o control remoto.

ACCESORIOS:

- *BANDEJA
- *REJILLA GRILL
- *ASA EXTRACTORA


COMPONENTES

1. Termostato temp.
2. Selector
3. Luz interior
4. Potencias
5. Temporizador y control luz
6. Puerta de Cristal
7. Bandeja
8. Rejilla
9. Asa extractora

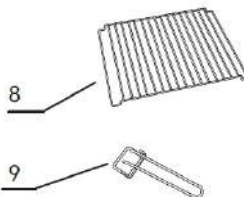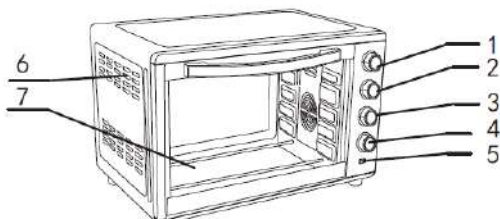

SELECTOR

1. Resistencia superior
2. Resistencia inferior
3. Resistencia inferior y superior combinadas
4. Resistencias superior y convección
5. Resistencia inferior y convección
6. Resistencia combinadas y convección

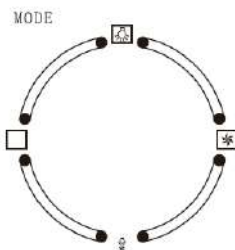

ANTES DE USAR SU HORNO

- Asegúrese de hay suficiente ventilación alrededor del Horno.
- Compruebe que el Horno está completamente seco antes de usarlo.
- No coloque el Horno sobre ninguna superficie de Madera o plástico, colóquelo sobre una superficie resistente al calor.
- Los pies del Horno podrían dejar alguna marca sobre la superficie de apoyo, si esto ocurre límpielas con un paño suave.

USO DEL HORNO

- Gire el termostato hasta la posición de temperatura deseada.
- Gire el selector a la posición deseada.
- Coloque el temporizador en la posición de tiempo deseada.

- El piloto luminoso se enciende cuando el Horno está en marcha y se apaga cuando deja de estarlo.
- Cuando se acaba el tiempo de cocción el programador apaga automáticamente el aparato y le avisa con un sonoro “ring”.
- Si ve que el alimento está cocinado antes del tiempo previsto, lleve el programador de tiempo a la posición OFF para apagar el horno.
- La primera vez que use el Horno podría aparecer un ligero humo, ello es completamente normal. (Ello es debido al aceite protector de las resistencias). Después de 5-10 minutos el humo desaparecerá.
- Para obtener unos mejores resultados de cocción se recomienda precalentar el Horno durante 10-15 minutos.

COCINANDO CON LA PARRILLA


- Gire el selector GRILL (Resistencia superior).
- Gire el selector de temperatura a 250°C
- Ponga el programador de tiempo en la posición deseada.
- Cuando el alimento esté hecho, gire el selector a la posición OFF para apagar el Horno

USO DE LA LUZ INTERIOR

Cuando el temporizador está en marcha la luz se enciende, cuando se apaga la luz se apaga automáticamente.

DESPUES DE USAR SU HORNO

- Ponga el programador en la posición OFF.
- Ponga el selector en la posición OFF.
- Desenclufe el aparato de la red eléctrica.
- Espere a que el Horno esté completamente frío antes de limpiarlo o manipularlo.

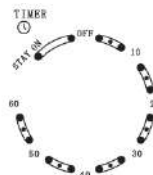

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Todo el Horno se puede limpiar con un trapo suave.
- Si aparece alguna mancha, se recomienda el uso de jabón.
- No use ningún producto abrasivo para limpiar el aparato.
- Limpie el interior del Horno con un trapo limpio.

Debido al constante desarrollo de nuevos productos, funciones o diseños, el fabricante se reserva el derecho a cambiar las instrucciones de uso.